



macht den Boden.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN



tiloFIX SPA

colocación flotante,
para estancias secas

www.tilo.com

Introducción

Le felicitamos por la elección de un suelo de calidad de la empresa tilo. Todos nuestros productos son sometidos a un cuidadoso control de calidad y muestran un elevado nivel de calidad.

Con estas instrucciones de colocación le ofrecemos información y consejos importantes para la colocación correcta y profesional del suelo. Lea atentamente los pasos de trabajo a seguir. tilo solo podrá asumir las respectivas garantías y responsabilidades si el suelo ha sido colocado de manera correcta y profesional.

Diferencias entre las instrucciones de colocación tilo

Las instrucciones de colocación tilo se diferencian en función del sistema de colocación (powerFIX, tiloFIX, simpleFIX, ranura y lengüeta), el tipo de colocación (flotante o pegado en toda la superficie) y el ámbito de aplicación (recintos secos o húmedos, 4h protección contra la humedad). Por motivos de seguridad, compruebe si las presentes instrucciones de colocación corresponden a su suelo, al sistema de colocación, al tipo de colocación y al ámbito de aplicación concreto. Encontrará información al respecto en nuestra página web www.tilo.com.

Precaución con superficies de ventanas amplias

Si existen superficies de ventanas amplias, tenga especialmente en cuenta que no se puede excluir del todo la posibilidad de cambios de color bajo el efecto de la luz ultravioleta, por lo cual se consideran como específicos del producto. En su caso puede ser necesario prever un sombreado.

Antes de la colocación

Estas instrucciones describen la colocación flotante del sistema de colocación tiloFIX SPA. Con este tipo de colocación, el producto está colocado suelto sobre el subsuelo. Los espacios previstos en todos los bordes permiten la dilatación o contracción de la superficie de suelo causada por efectos climáticos. La colocación flotante no se debe ver obstaculizada por muebles pesados o instalaciones fijas.

Ámbito de aplicación

Apropiado para estancias domésticas con un ambiente interior habitual con una HRA del 40 % al 60 % y de 16 °C a 24 °C. El producto no es apto para recintos húmedos y mojados.

La colocación flotante en terrazas acristaladas

Es posible, pero solo si se pueden garantizar unas condiciones ambientales permanentes aptas para espacios domésticos. En su caso puede ser necesario prever un sombreado.

Información importante

Recomendamos encargar la colocación a un técnico especializado adecuadamente cualificado. Únicamente un técnico puede determinar la aptitud del suelo para la colocación y, concretamente, las condiciones ambientales físicas del edificio y el entorno constructivo. Conoce las reglas del oficio y las normas que deben respetarse para el éxito de la colocación.

Antes de la colocación, se debe inspeccionar el producto en condiciones de iluminación suficientes a fin de detectar posibles defectos. No se compensarán los daños derivados de una instalación con defectos visibles con anterioridad. La presencia de leves diferencias en el color y la estructura es característica e inevitable.

La colocación requiere la aplicación de una fuerza reducida. En caso de colocación incorrecta, pueden producirse daños en el sistema de anclaje.

Aspectos que deben tenerse en cuenta antes de la colocación

Antes de su colocación, recomendamos almacenar el producto en el embalaje cerrado en las habitaciones en las que se colocarán posteriormente (a una temperatura mínima de entre 18 °C y 24 °C), hasta que haya tenido lugar una aclimatación completa. 48 horas ya pueden ser suficientes para la compensación de la temperatura.

El producto solo se debería colocar en habitaciones que presenten, en la zona de la superficie del suelo, de forma duradera, una temperatura de entre 18 °C y 29 °C, con el fin de evitar una dilatación y contracción excesivas de los materiales. El ambiente ideal es de 20 °C.

Asegúrese de que todas las obras de construcción estén terminadas antes de proceder a la instalación. El producto puede sufrir daños por polvo y escombros.

Lámina de PE

Coloque siempre una lámina de PE retardante del vapor con un grosor mínimo de 0,2 mm debajo de los elementos del suelo. Esta lámina no solo sirve para la protección contra la humedad, sino que, sobre todo, crea un plano que favorece el deslizamiento para hacer posible la flotación libre del suelo. Las bandas de lámina deben estar solapadas, como mínimo, en 20 cm. Una solución aún mejor es pegar la junta solapada de manera estanca a la humedad. La lámina se debe subir aprox. 3 cm en las paredes.

Sin aislamiento acústico

En productos con aislamiento acústico integrado es prácticamente imposible mejorar adicionalmente el aislamiento acústico, por lo cual no conviene intentarlo. Si pese a ello se utilizan sustratos adicionales, tenga en cuenta que unos sustratos demasiado blandos no son adecuados para el sistema de colocación sin cola.

Junta de dilatación

Recomendamos comentar la necesidad y la posición de las juntas de dilatación necesarias (grandes superficies, espacios con muchos rincones, situaciones constructivas especiales, etc.) con personal especializado que disponga de una formación específica. Las eventuales juntas de dilatación pueden recubrirse con guías apropiadas.

Las juntas de dilatación en el suelo que ya estén establecidas por las condiciones en la obra (p. ej., juntas del pavimento de habitaciones diferentes) se deben aplicar de manera idéntica.

Superficie de instalación

En habitaciones de más de 12 m en la dirección longitudinal de las lamas o de más de 10 m en su sentido transversal debe incorporarse una junta de dilatación.

Calefacción por suelo radiante

Los elementos de suelos también se pueden colocar sobre calefacciones por suelo radiante. En tal caso, antes de la colocación es esencial que el cliente lleve a cabo un calentamiento y un enfriamiento correctos y adecuados. Es obligatorio presentar un protocolo de calentamiento (para más información, especialmente en caso de colocación sobre sistemas de calefacción eléctrica por suelo radiante, véase "TI 025 Directiva para la instalación de calefacción radiante es.pdf"). Además, hacemos constar que en la superficie de los elementos de suelo tilo no debe superarse una temperatura de 29 °C, tampoco en los bordes del pavimento ni bajo muebles y moquetas (acumulaciones de calor).

Aptitud para la colocación

Se debe comprobar el suelo conforme a las normas DIN 18356 "Laying of parquet flooring and wood block flooring" o DIN 18365 "Flooring works" o ÖNORM B2236/ÖNORM B5236 para asegurarse de que esté listo para la colocación y de que presente las condiciones adecuadas. Entre otros criterios, el suelo debe estar limpio y sin grietas, ser estable y estar nivelado y seco. Es necesario eliminar pequeñas irregularidades sobresalientes (gotas de pintura, restos de revoque, etc.), así como revestimientos de suelo textiles (moquetas, fieltro punzonado, etc.).

Humedades del pavimento admisibles (sin humedad posterior) según el método CM válido para pavimentos estándar no modificados son:

- para pavimento de cemento: < 2,0 % CM (con calefacción por suelo radiante < 1,8 % CM)
- para pavimentos de anhidrita: < 0,3 % CM (con calefacción por suelo radiante < 0,3 % CM)
- Observe, además, las normativas nacionales aplicables.
- Alternativamente, se puede medir la humedad del pavimento empleando uno de los métodos HRC (humedad del aire relativa correspondiente).
- Para todos los tipos de pavimento según HRC: sin CSR \leq 65 % HRA; con CSR \leq 60 % HRA

En pavimentos que no cumplan la norma (p. ej., acelerado, humedad de equilibrio desconocida o modificados de cualquier otra forma) será preciso medir empleando un método HRC. En este caso, o si se realizan conjuntamente mediciones CM y HRC, el resultado de la medición HRC determinará si el suelo está lo suficientemente seco.

No debe excederse la irregularidad del suelo establecida por la norma DIN 18202 "Flatness tolerances" en la última versión, tabla 3, fila 4. Por regla general, sobre la base de una longitud de medición de 1 m, la irregularidad del pavimento no debe superar los 3 mm.

Las tolerancias de planicidad con unas longitudes de medición superiores o inferiores a 1 m se pueden consultar en el diagrama incluido en la norma.

Uso

Tenga en cuenta que los cambios que dependen del material pueden provocar abultamientos en el suelo instalado. También pueden aparecer grietas, huecos o astillas. Estos movimientos pueden producir aberturas que pueden representar un riesgo de lesiones para humanos y animales ya que pueden estar muy afiladas.

Instrucciones de colocación

Herramientas necesarias

cuñas de colocación, taco, tensor (recomendamos usar el set de colocación tilo, referencia 5000027), martillo, escuadra, sierra de mano o eléctrica (sierra de calar, sierra circular o tronzadora).

Lámina de PE y aislamiento acústico

Coloque la lámina de PE de 0,2 mm (véase arriba) y compruebe si es necesario instalar un aislamiento acústico.

Determinación del sentido de colocación

Establezca el sentido de colocación y mida la habitación. En caso de que la última fila tuviera un ancho de menos de 5 cm, corte la primera fila a una medida más estrecha. En este contexto, tenga en cuenta las eventuales irregularidades de la pared.

Paso 1: primera lama

Trabaje de izquierda a derecha. Coloque la primera lama en el rincón izquierdo de la habitación, con la lengüeta hacia la pared. Por medio de cuñas de colocación, mantenga una junta de dilatación de aprox. 10 mm de distancia a la pared.

Paso 2: segunda lama

Coloque la segunda lama enrasada en el lado frontal, haciendo palanca en prolongación exacta de la primera. Para enclavar el sistema de anclaje tiloFIX, levante la lama aprox. 20°. Introduzca la lengüeta frontal en la ranura frontal y baje la lama, encajando la junta frontal.

Preste atención a que el borde longitudinal quede enrasado. Para realizar eventuales correcciones, levante la lama o alinéela con ligeros golpes con el taco tilo para que quede enrasada.

Paso 3: finalización de la primera fila

Proceda de la misma manera hasta la última lama de la primera fila. Recórtela a la medida necesaria. También en este caso se debe mantener una junta de dilatación frente a la pared.

Paso 4: segunda fila

Puede empezar la segunda fila con el recorte de la primera fila si el decalaje en el borde frontal es de al menos 30 cm. Si este no es el caso, recorte adecuadamente la primera lama de la segunda fila. Mantenga en todo caso un decalaje en el borde frontal de al menos 30 cm.

Paso 5: primera lama de la segunda fila

Haciendo palanca, coloque el trozo restante en la ranura longitudinal de la primera fila. Para hacer palanca, incline la lama aprox. 20° e introduzca la lengüeta longitudinal en la ranura longitudinal. No baje la lama del todo. Para este fin, coloque el taco tilo debajo.

Paso 6: segunda lama de la segunda fila

Haciendo palanca, inserte la siguiente lama en el lado frontal en la lama que no está bajada por completo e introdúzcala en la ranura longitudinal. Para facilitar la inserción, es aconsejable levantar ligeramente. Preste atención a cerrar el sistema de anclaje frontal y empujar hacia la misma. Cierre el sistema de anclaje longitudinal empujando y golpeando ligeramente con la lama inclinada. Proceda de la misma manera hasta la última lama de la segunda fila. Recórtela a la medida necesaria. También en este caso se debe mantener una junta de dilatación frente a la pared.

Paso 7: bajar la segunda fila

Una vez que la junta longitudinal y frontal esté correctamente cerrada, retire el taco tilo colocado debajo. Baje la fila de lamias, golpeando ligeramente con el taco tilo la parte inferior de la ranura. Al golpear suavemente, favorecerá la unión en arrastre de forma sin cola. Solo de este modo logrará una unión óptima de la junta. El sistema de anclaje tiloFIX sufre daños en caso de bajar la lama a la fuerza.

Paso 8: continuación de la colocación


Continúe con la colocación de las siguientes filas de lamias de la manera descrita.

Paso 9: última fila de lamias

La última fila de lamias se recorta, teniendo en cuenta la distancia necesaria frente a la pared, y se inserta de la manera descrita. La unión óptima del sistema de anclaje longitudinal se consigue con la ayuda de un tensor. Cierre el sistema de anclaje frontal según la descripción anterior.

Paso 10: trabajos finales

El suelo es transitable inmediatamente después de la colocación. Retire las cuñas de colocación y la lámina de PE que sobresalga. Fije los zocalos, p. ej., con tilo-Clipstar o con tornillos a la pared, nunca al suelo.

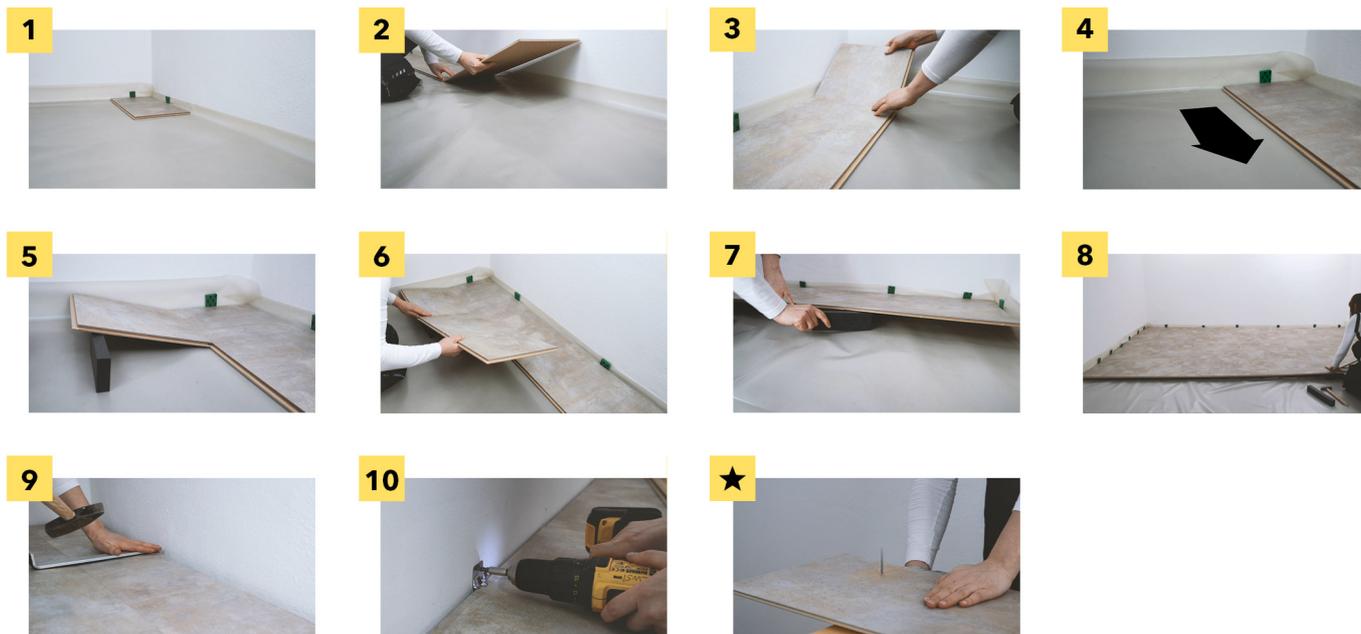

Consejos y trucos

Recortes para tubos de calefacción o similares

Practique un orificio con un diámetro aprox. 2 cm superior al diámetro del tubo. Partiendo del orificio, sierre un trozo de lama en forma de V hacia el canto de la lama. Coloque la lama y vuelva a encolar el trozo de lama en forma de V. Coloque un manguito para tuberías.

Colocación de lamas debajo de revestimientos de puerta

Aplice una lama suelta con la superficie de cobertura hacia abajo contra el revestimiento y sierre el revestimiento a lo largo de la lama con la ayuda de un serrucho de costilla.

Eliminación del enclavamiento

Si, debido a las condiciones existentes en la obra, no es posible enclavar las lamas (inserción debajo de revestimientos de puerta o rieles, etc.), elimine el pasador de bloqueo sobresaliente de la parte inferior de la ranura. En este caso, el sistema de anclaje equivale a un sistema de ranura y lengüeta y es preciso encolarla. De esta manera, la lama se puede insertar simplemente en la ranura del sistema sin necesidad de hacer palanca.

Con estos datos pretendemos ofrecerles el mejor asesoramiento posible sobre la base de nuestros ensayos, experiencias, pruebas realizadas, normas aplicadas y las reglas del ramo. Nuestro servicio de asesoramiento técnico y comercial está a su disposición para ampliar la información. En caso de proyectos de construcción de gran envergadura, consulte siempre con el servicio de asesoramiento antes de iniciar los trabajos. Sujeto a errores y modificaciones técnicas.

Para más información y actualizaciones, visite www.tilo.com.

Versión: 01.01.102023

tilo GmbH | Magetsham 19 | AT-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | www.tilo.com